

取扱説明書

ハートコ/メイハウテック

クリッパー

- この度は、ハートコ/メイハウテッククリッパーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、正しく使用して下さい。間違った取扱いは思わぬ事故や故障の原因となります。
- 本書はCリンガー保証書と分解図を兼ねていますので、お読みになった後は必ず保存してください。尚コピーを取っても結構ですので、近くに置き、操作方法及び注意事項を確認の上、ご使用下さい。
- ご使用になる前に、Cリンガーと付属品の確認を行って下さい。
 - ①クリッパー本体……………1台
 - ②取扱説明書(本書)……………1枚
 - ③レンチセット……………1セット



ご使用上の注意

- ・本体貼付の警告ラベルに従って、正しくご使用下さい。
- ・ご使用中、危険ですからジョーの先端には、手又は体の一部を近づけないで下さい。
- ・ご使用にならない場合は、必ずエアーを切って下さい。



！危険



警告ラベル記載内容


- ①使用を開始する前に取扱説明書を読んで下さい。
- ②危険です。
 - ・空気以外の酸素、水素、可燃ガス等は使用しないで下さい。
- ③ケガを防ぐため。
 - ・使用中は安全眼鏡、手袋、耳栓を着用して下さい。
 - ・使用時以外は、カブラーを外し空気を遮断して下さい。
 - ・使用時、ツール先端部を体に近づけないで下さい。
- ④故障、破損を防ぐため。
 - ・清浄な圧縮空気を_usingして下さい。
 - ・圧力は0.7MPa以下で使用して下さい。
 - ・使用前に注油し、ゴミ・汚れを落として下さい。
 - ・異常がないか確認し使用を開始して下さい。
- ⑤タマが飛び出すことがあります。
 - ・ツールの向きに注意して作業して下さい。



吊り金具を使用される場合、長期間の使用では金具の滑る部分が磨耗して破断、本体が落下することがあります。
この場合、故障あるいは怪我をすることがあります。
吊り金具は定期的に点検し、磨耗等があれば営業担当にご連絡頂き、早めに交換して下さい。

- 動作不調の場合、不完全な修理調整は危険ですので、お買い上げの営業所にご相談下さい。
- 部品ご入用の際には、ハートコ/メイハウテック純正部品をご使用下さい。
純正部品外の部品をご使用になりますと、性能が十分発揮されないばかりか、器具を損傷したり思わぬ事故の原因となります。
- 本体を保管する場合は、ポリ袋などで包み、ほこりが入らないようにし、またお子様の手の届かない乾燥した場所に置いて保管して下さい。
- その他取り扱い上ご不明な点がありましたら、お近くの営業所又は本社へご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- 使用可能なクリップは、クリッパーにより変わります。用途により最適の組合せがあります。クリッパーの選択は、最寄りの営業所にご相談下さい。
- 使用可能なエア圧の上限は、11mm幅クリップ用のツール(M45、46)では、0.65MPaとなります。その他のクリッパーは、0.7MPaです。
必ず上限を超えない範囲でご使用下さい。

■各部の名称

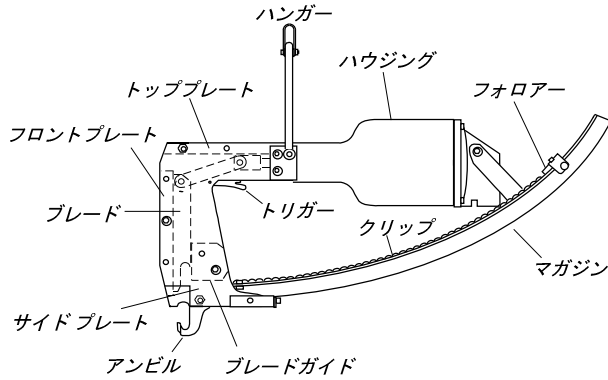

■ご使用順序

- 1.安全眼鏡、手袋を着用して下さい。




- 2.ツール(クリッパー)とクリップが適合しているか確認して下さい。

- 3.エアの圧力(5.5～7.0kgf/cm2)を確認し、接続して下さい。




エアを接続すると同時にクリッパーが動作する場合があります。
アンビルやブレードの先端部に手指はもちろん、他の物体を近づけずにエアを接続して下さい。

- 4.フォロアーをマガジンの先端まで引き、固定します。
(マガジン先端部にある穴に、フォロアーのラッチを引っ掛けます)


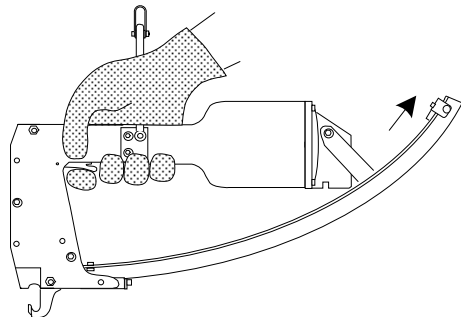


- 5.マガジン内にクリップを装填します。
(一本足部分が先(前)になる様にいれてください)

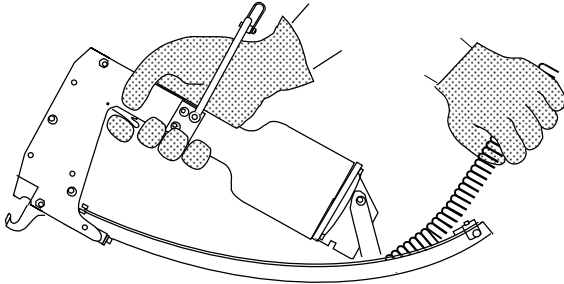

- 6.固定したフォロアーを移動(ラッチをマガジンの穴より外す)させ、クリップを押すようにセットします。

- 7.サイドプレート下部の切り欠き部分に固定するワイヤーを一致させ、トリガーを引きます。

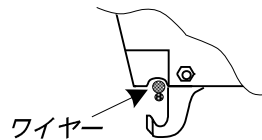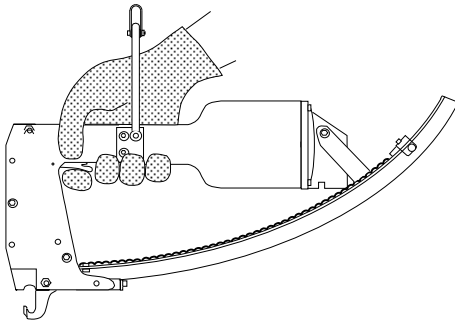

ハートコ/メイハウテッククリッパー 保証書

本書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書を御提示の上、お買い上げの営業所に修理を、ご依頼下さい。

型 式 名		検 査 印
製 造 番 号	#	
お買い上げ日	平成 年 月 日	
保 証 期 間	お買い上げ日より1年(消耗品除く)	
お 客 様	ご住所〒□□□-□□□□	
	お名前	
	お電話 ()	

株式会社 メイハウテック 〒192-0914 東京都八王子市片倉町 911-1

【保証規定】

1. 取扱説明書、本体貼付警告ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には、有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、水や泥が付着したり、極めてホコリが多い環境での使用及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変等による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書に検査印、お客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存して下さい。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの弊社営業所にお問い合わせ下さい。

株式会社 メイハウテック

本社／西東京営業所
〒192-0914 東京都八王子市片倉町911-1
TEL:042-637-7751 FAX:042-637-7759
埼玉工場／埼玉営業所
〒367-0037 埼玉県本庄市共栄210-7
TEL:0495-21-5644 FAX:0495-24-6343
名古屋／関西営業所
〒458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重5-626 深川ビル2階
TEL:052-878-5540 FAX:052-878-5541
岡山営業所
〒714-0006 岡山県笠岡市みの越16(笠岡中央内陸工業団地内)
TEL:0865-62-6020 FAX:0865-62-6025

URL : www.meihotech.co.jp
E-mail : contact.sales@meihotech.co.jp